SOUTH BRANCH

Station	Bearing
306+15	
	S. 68° 00' E.
308+50	
	S. 61° 30' E.
319+20	
	S. 58° 00' E.
322+52	
	S. 67° 00' E.
329+80	
	S. 70° 55' E.
337+45	
	S. 80° 16' E.
342+50	
	S. 87° 44' E.
344+92	
	S. 69° 25' E.
348+11	

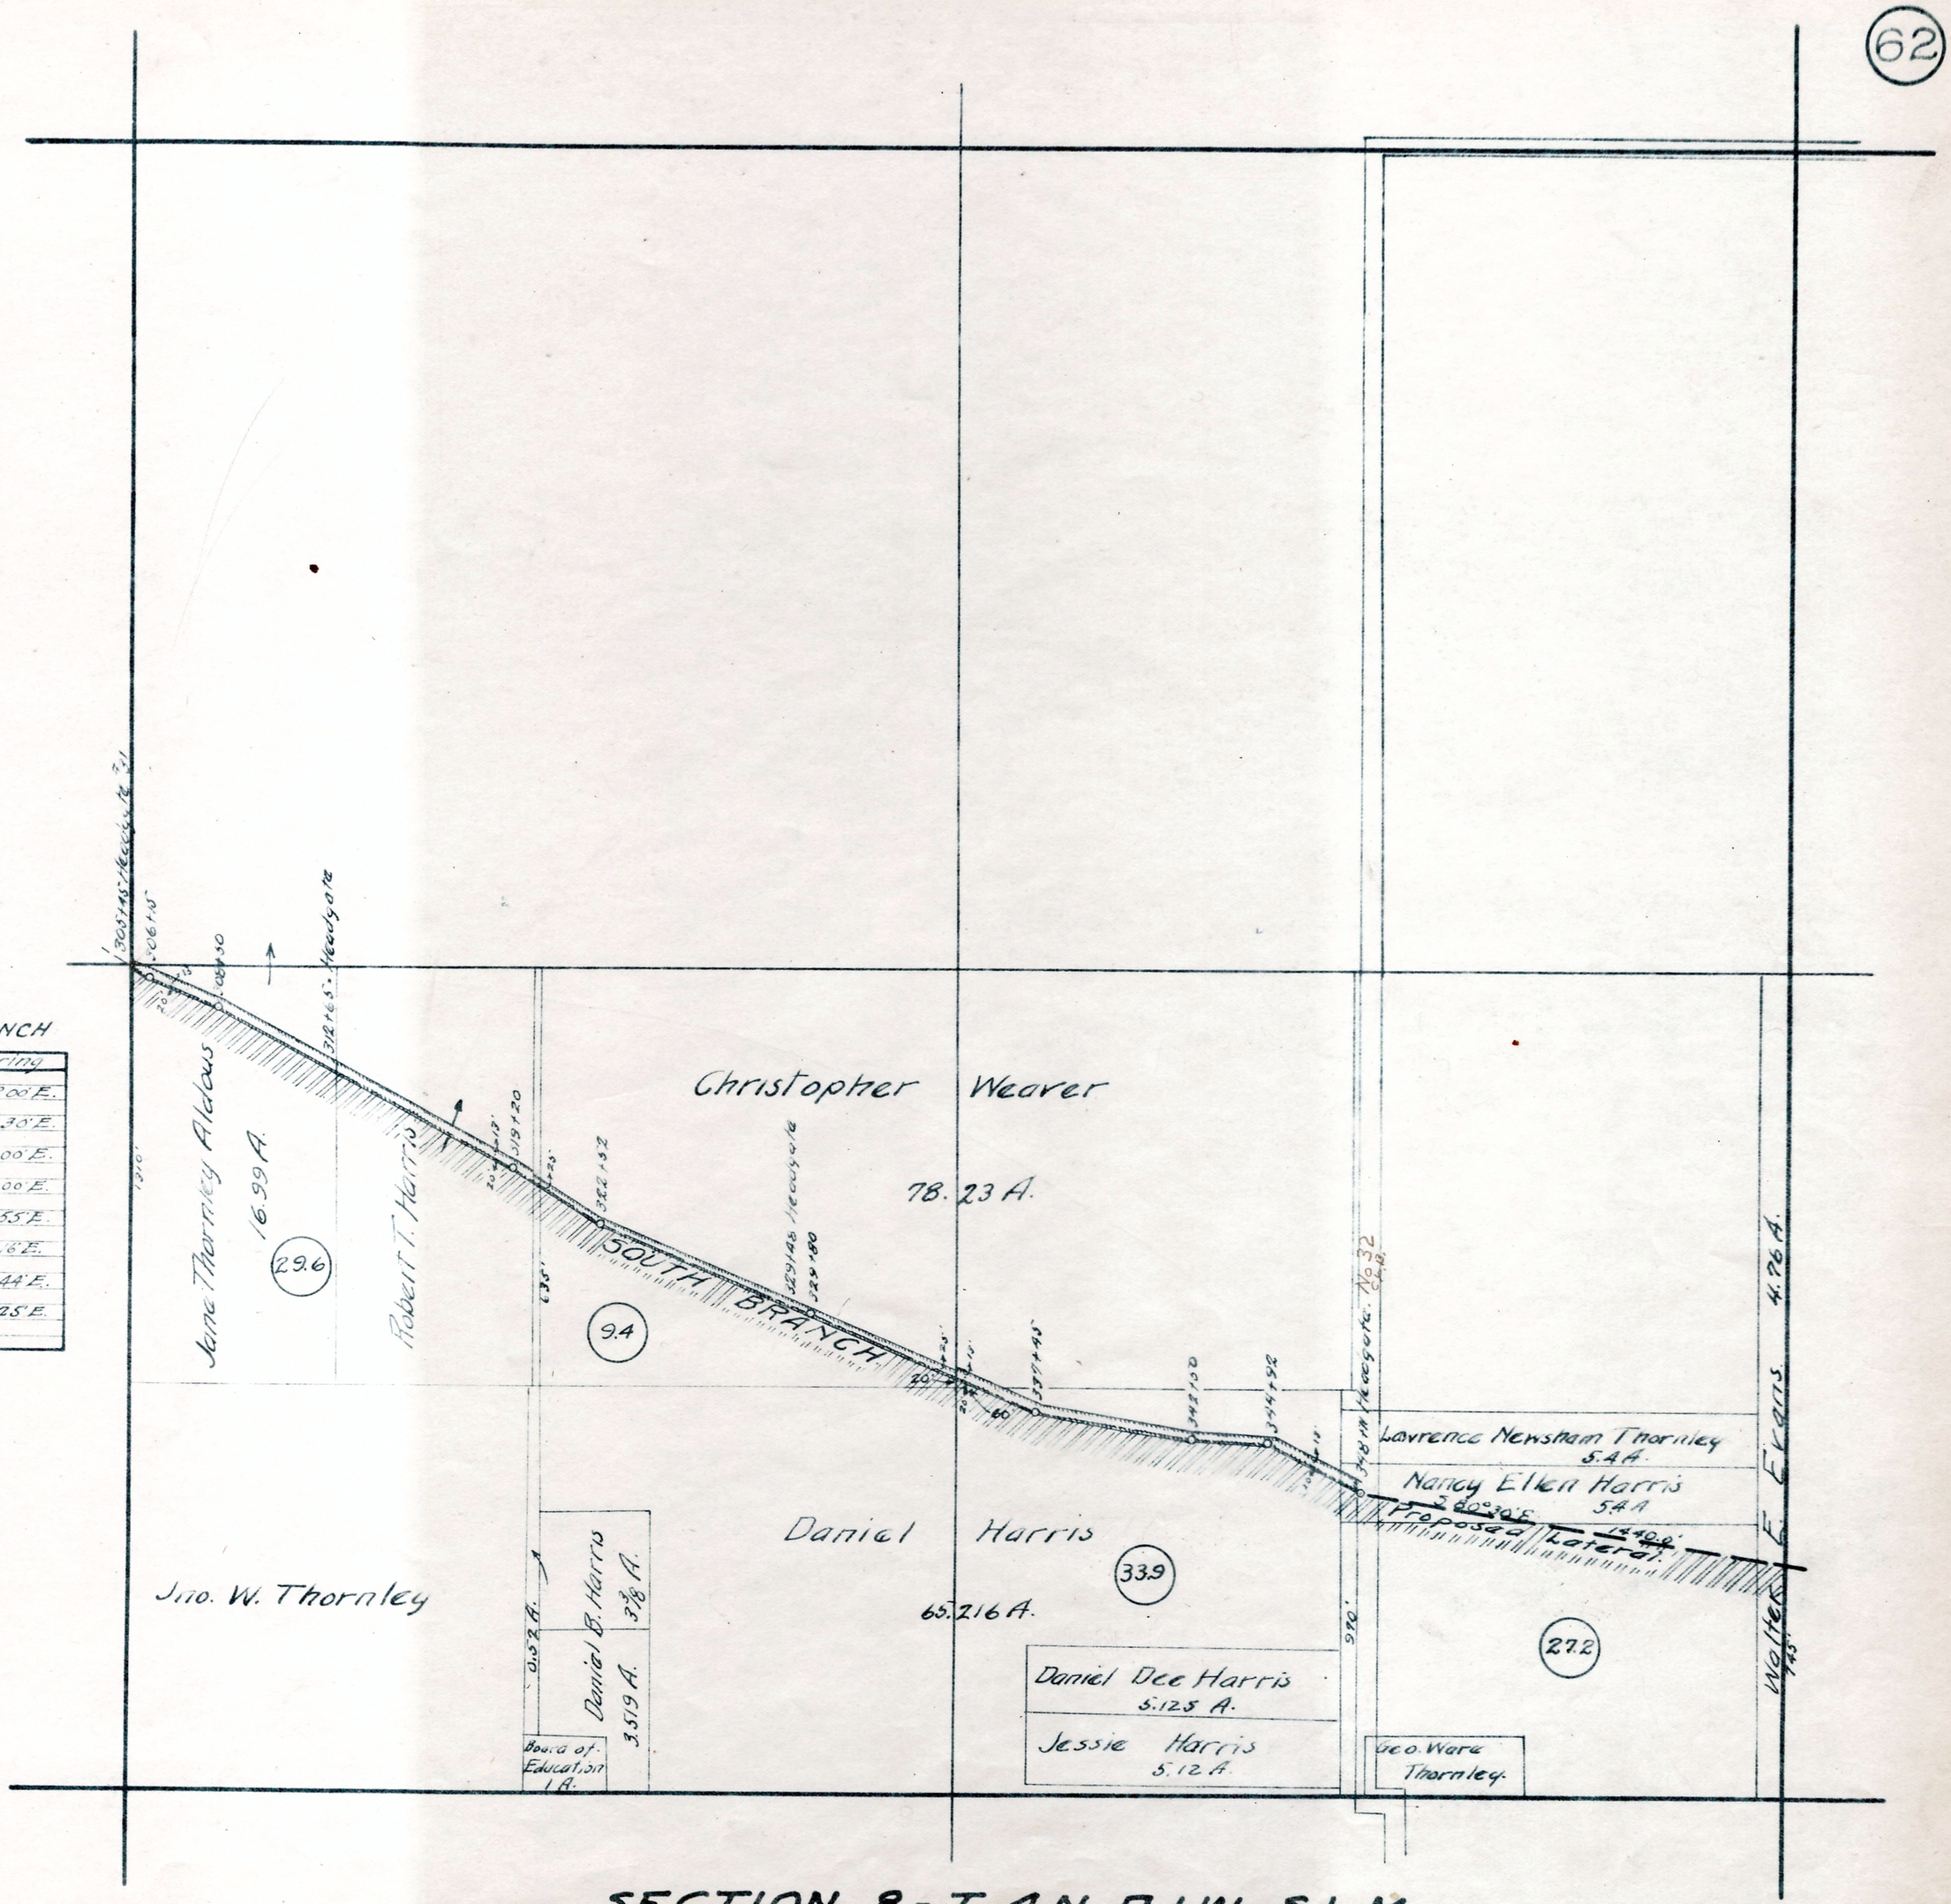

SECTION 8 - T. 4N. R. 1W. S.L.M.